

現行ホームターミナル 地デジ 配線図

ホームターミナル 1400・1600


注:既設線は切り縮めない事

新規配線！！

2分配器 (F型コネクタ)

(市販) アナログ系端子とデジタル系端子の接続を分けるため

BS/CS110° への接続しない

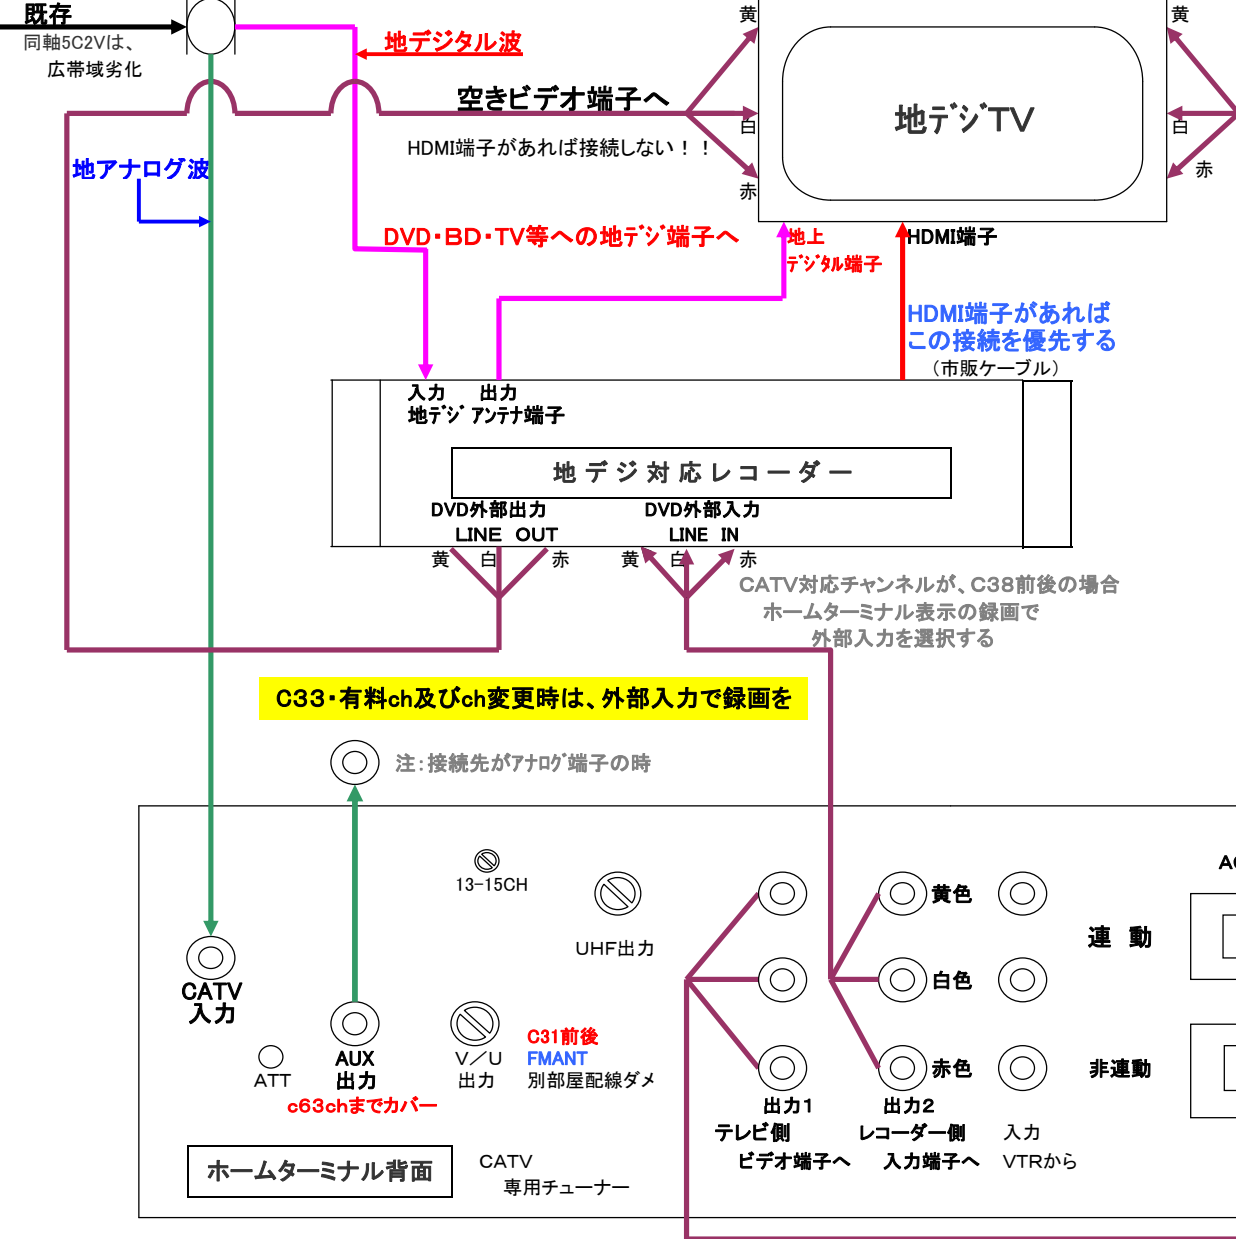


地上デジタル

- 1 NHK総合 011
 - 2 NHK教育 021
 - 4 テレビ信州 041
 - 5 長野朝日 051
 - 6 信越放送 061
 - 8 長野放送 081
- 3桁の真ん中がTVのリモコン番号


DVD設定ポイント

EPGホスト局



注: DVDメーカーによりどちらか1局に設定 (詳しくは説明書に明記) メーカーにより異なる

地域設定 (052)

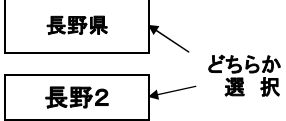

空きビデオ端子へ

地デジ選局設定！！

B-CASカードを各機器に差し込む
注: 表と裏を間違えない様に！！

付属のリモコンの地Dボタンを押す

地域設定で、長野県を選択する

現在居住の郵便番号を入力する

地デジ受信設定は最初は初期スキャン

受信が出来ない場合！！
壁からのケーブル線を、まず直接テレビの地デジ (VHF/UHF) 端子に接続を！
EPG電子番組表は地デジのみ
ブロックノイズは宅内線ケーブルや劣化等のレベル不足 (増幅器・改修必要)
アンテナ端子はF型コネクタに限る

NHK (2ch)	CATV	(東芝コード番号)
2640 → 2		A800-331
NHK (9ch)		
2650 → 9		A800-341
SBC (11ch)	信越放送	
0779 → 11		A800-304
TSB (30ch)	テレビ信州	
0542 → 3 (30)		A800-308
NBS (38ch)	長野放送	
1062 → 5 (38)		A800-305
ABN (10ch)	長野朝日	
4628 → 10 (20)		A800-310

どちらか

設定後、EPG表示までには時間がかかります
※他局は現在表示しません。


C33・有料ch及びch変更時は、外部入力で録画を

注: 接続先がアナログ端子の時

ホームターミナル背面

CATV 専用チューナー

ACコンセント




テレビとは連動させない (TV本体冷却)

AC100V 入力

連動

非連動



CATV対応チャンネルが、C38前後の場合
ホームターミナル表示の録画で外部入力を選択する

13-15CH UHF出力
C31前後 FMANT 別部屋配線ダメ
V/U 出力

c63chまでカバー

ATT

AUX 出力

CATV 入力

13-15CH

UHF出力

V/U 出力

C31前後 FMANT 別部屋配線ダメ

ATT

AUX 出力


CATV 入力

c63chまでカバー

ホームターミナル背面

CATV 専用チューナー

ACコンセント




テレビとは連動させない (TV本体冷却)

AC100V 入力

連動

非連動



CATV対応チャンネルが、C38前後の場合
ホームターミナル表示の録画で外部入力を選択する

13-15CH UHF出力
C31前後 FMANT 別部屋配線ダメ
V/U 出力

c63chまでカバー

ATT

AUX 出力

CATV 入力

ホームターミナル背面

CATV 専用チューナー